GO!explore

Manual online para el usuario

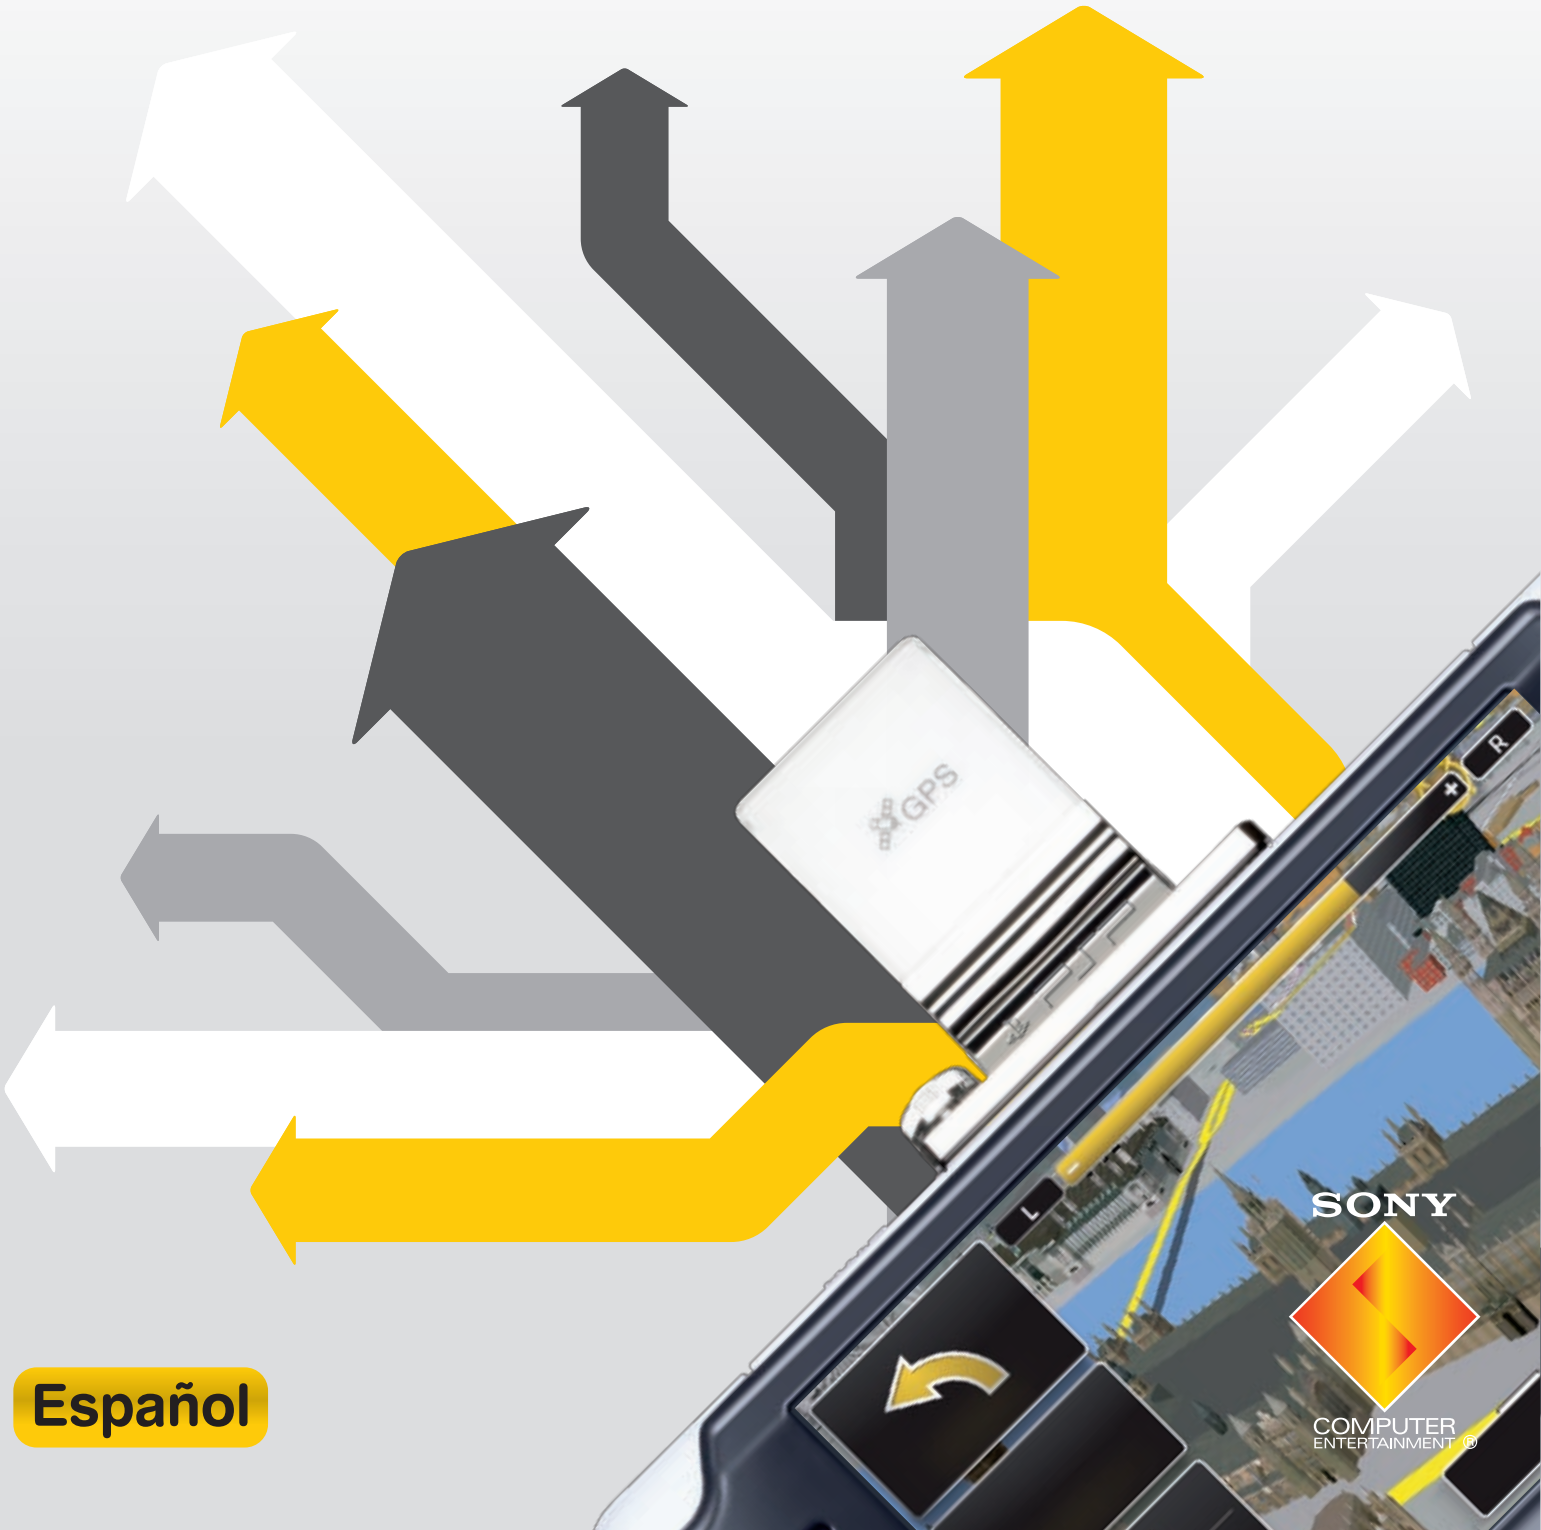

Español

LÉASE ANTES DE UTILIZAR GO!EXPLORE™

Asegúrese de que su sistema PSP™ tiene los ajustes fecha y hora, y zona horaria correctos, y de que la versión de software del sistema es 3.90 o superior. Si desea más información sobre cómo cambiar los ajustes de fecha y hora, o sobre cómo actualizar el software del sistema, consulte el manual de instrucciones de su sistema PSP™.

Su sistema PSP™ debe encontrarse en el exterior e inmóvil para localizar su posición inicial. Antes de usar Go!Explore™ por primera vez, el receptor GPS tendrá que registrar su posición. Esto suele llevar entre 5 y 15 minutos. Asegúrese de estar quieto y en un lugar abierto desde el que la vista del cielo no esté obstaculizada por edificios o árboles altos.

El receptor GPS requiere una perspectiva despejada del cielo y debe estar orientado hacia el mismo para recibir la señal. Cuando se utilice dentro de un vehículo, deberá colocarse en un ángulo que lo aleje del sistema PSP™, con una vista clara del. Es posible que se pierda la señal GPS cuando circule entre edificios altos o atraviese un túnel.

CONSEJOS ÚTILES

- Si no va a utilizar Go!Explore™ por un corto periodo de tiempo, deje el software activado y ponga el sistema PSP™ en modo de suspensión. De esta forma obtendrá una señal GPS más rápidamente cuando reanude el uso.
- Para evitar interferencias con la señal GPS, mueva el interruptor WLAN de su sistema PSP™ a la posición de apagado.
- En la configuración inicial, copie los datos de mapa en el Memory Stick Duo™. Los tiempos de carga serán más rápidos.
- Si desea comprobar el estado y la calidad de recepción GPS, puede ver un resumen seleccionando GPS en el menú Ajustes.

BIENVENIDO A GO!EXPLORE™

Gracias por haber elegido Go!Explore™ como su sistema de navegación por satélite. Lea primero la guía rápida para empezar a usar Go!Explore™ inmediatamente; este documento contiene información de referencia más detallada y una descripción de las características de Go!Explore™. Puede descubrir fácilmente Go!Explore™ usted mismo sobre la marcha, si bien la lectura de este manual sigue siendo recomendable para familiarizarse con las pantallas y características.

RECUERDE: la información de este manual era correcta en el momento de su edición, pero puede haberse producido algún cambio en el desarrollo posterior del producto. Las imágenes que ilustran este del manual han sido tomadas de la versión en inglés del producto, y algunas pueden corresponder a pantallas previas a la finalización del producto, difiriendo así ligeramente del resultado final.

ÍNDICE

1 Instalación del receptor GPS
2 Advertencias e información acerca de la seguridad
3 Primeros pasos
3.1 Uso del sistema PSP™
3.1.1 Uso del teclado inteligente
3.2 Uso del mapa
3.2.1 Comprobar los detalles de un lugar del mapa
3.2.2 Manipular el mapa
3.2.3 Información de estado
3.2.4 Uso del cursor (el lugar seleccionado en el mapa)
3.2.5 Opciones del menú Acción
3.3 Conceptos de Go!Explore™
3.3.1 Zoom automático
3.3.2 Marcadores de posición
3.3.2.1 Posición GPS actual y fijación en carretera
3.3.2.2 Volver a la navegación normal
3.3.2.3 Lugar seleccionado (cursor)
3.3.3 Patrones de color diurno y nocturno
3.3.4 Cálculo y recálculo de las rutas
3.3.5 Itinerario
3.3.6 Registros de rutas
3.3.7 Simulación de ruta
3.3.8 Lugares
3.3.9 Advertencia sobre el límite de velocidad
4 Navegar con Go!Explore™
4.1 Seleccionar el destino de una ruta
4.1.1 Seleccionar el destino con el cursor
4.1.2 Introducir una dirección o parte de la misma
4.1.2.1 Introducir una dirección
4.1.2.2 Introducir una dirección si se reinicia la numeración de inmuebles
4.1.2.3 Seleccionar una intersección como destino
4.1.2.4 Seleccionar un centro de ciudad como destino
4.1.2.5 Encontrar una dirección con un código postal
4.1.2.6 Consejos para introducir direcciones rápidamente
4.1.3 Seleccionar un destino desde Favoritos
4.1.4 Seleccionar un destino desde Lugares
4.1.5 Seleccionar un destino con una consulta guardada
4.1.6 Seleccionar un destino desde el Historial
4.1.7 Seleccionar un destino mediante coordenadas
4.1.8 Seleccionar Casa como destino
4.2 Crear una etapa
4.3 Editar una ruta
4.4 Visualizar toda la ruta (Ajustar a pantalla)
4.5 Cambiar entre las vistas 2D y 3D
4.6 Visualizar la simulación de la ruta
4.7 Activar el Modo seguridad
4.8 Poner la ruta activa en pausa
4.9 Borrar la ruta activa
4.10 Guardar una ruta
4.11 Editar la ruta guardada
4.12 Usar el Registro de rutas
5 Referencia
5.1 El Menú principal
5.2 Menú Buscar e ir
5.3 La pantalla del mapa
5.3.1 Acontecimientos de ruta siguientes
5.3.2 Objetos del mapa
5.3.2.1 Calles y carreteras
5.3.2.2 Tipos de objeto 3D
5.3.2.3 Elementos de la ruta activa
5.3.3 Menú Acción
5.3.4 Menú Ruta
5.4 Menú Mis datos
5.4.1 Gestionar Favoritos
5.4.2 Gestionar Lugares
5.4.3 Gestionar rutas guardadas
5.4.4 Gestionar consultas guardadas
5.4.5 Gestionar Registros de rutas
5.4.6 Gestionar datos guardados
5.5 Menú Ajustes
5.5.1 Ajustes visuales
5.5.2 Configuración de sonido
5.5.3 Ajustes regionales
5.5.4 Opciones de planificación de ruta
5.5.5 Ajustes de advertencia
5.5.6 Estado GPS
6 Glosario
7 Avisos de derechos de autor
8 Términos de uso

1 INSTALACIÓN DEL RECEPTOR GPS

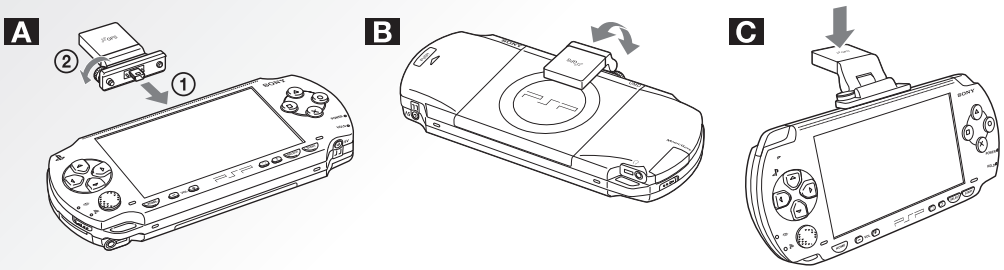

Antes de instalar el receptor GPS, asegúrese de que el sistema PSP™ (PlayStation®Portable) esté apagado.

1. Conecte el receptor GPS al conector USB de la parte superior del sistema PSP™.
2. Apriete bien el tornillo hasta dejarlo fijado (figura A).

Para garantizar una recepción óptima, coloque el receptor GPS en un ángulo que lo aleje del sistema PSP™, con una vista clara del el cielo.

Precauciones

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo para su futura referencia. Consulte también las instrucciones de su sistema PSP™.

- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños. Contiene partes pequeñas que pueden ser ingeridas por accidente.
- No utilice este producto como dispositivo de navegación principal en un barco o un avión, ni practicando alpinismo o esquí.
- La pérdida de batería del sistema PSP™ puede ocasionar errores de medición o impedir el posicionamiento GPS. Este tipo de problemas puede ser causa de accidentes. Al utilizar el producto en un automóvil, se recomienda el uso del adaptador oficial para automóvil.
- Tenga especial cuidado si utiliza su sistema PSP™ caminando. Si mira atentamente la pantalla mientras camina podría sufrir un accidente.
- Si está utilizando este producto en una bicicleta, no lo use mientras pedalea. Trace y consulte la ruta antes de ponerse en marcha.
- Si utiliza el producto con software de navegación, descarte cualquier sugerencia de ruta poco segura, peligrosa o ilegal.
- Un conductor nunca debe operar un sistema PSP™ mientras está al volante de un vehículo en marcha.
- Si se utilizan en un vehículo, el sistema PSP™ y el receptor GPS deben ir instalados en la base oficial para automóvil, siguiendo las instrucciones de instalación de la misma.
- El uso de determinadas prestaciones GPS puede estar prohibido en algunos países o regiones. El usuario debe consultar las leyes vigentes en el país y utilizar el dispositivo según dichas normas.
- Al conducir, se recomienza utilizar la prestación “Modo seguridad” del producto. Esta función, a la que se accede a través del menú Ajustes, impide operar el sistema PSP™ mientras el vehículo está en movimiento.

Uso y manejo

- Este producto está diseñado para ser utilizado exclusivamente con el sistema PSP™. No intente utilizarlo con ningún otro producto.
- Evite que entren partículas en el producto.
- No exponga este producto al polvo, el humo o el vapor.
- No exponga el producto a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, a altos grados de humedad o de condensación, o a la luz directa del sol. No deje el producto sin protección en el interior de un vehículo: puede verse afectado por las condiciones antes citadas o atraer la atención de ladrones. Las marcas circulares que dejan las ventosas sobre las ventanas del vehículo también pueden atraer a los ladrones.
- Evite que el producto entre en contacto con líquidos.
- No apoye ningún objeto sobre el producto.
- No desmonte ni modifique el producto.
- No tire ni deje caer el producto. No lo dañe en forma alguna.
- Evite que el producto entre en contacto prolongado con goma o productos de vinilo.
- No utilice disolventes, productos químicos o paños de limpieza con productos químicos para limpiar el producto.
- No ejerza demasiada presión sobre el conector. Podría doblarlo o causar daños en las partes internas del mismo.

Garantía limitada
Se ofrecerá un año de garantía al producto allí donde se ofrezca para el sistema PSP™. Para conocer más detalles, consulte el manual del sistema PSP™ o llame al número del servicio de atención al cliente que figura en todos los manuales del software del sistema PSP™. Consulte también las condiciones de uso que figuran al final de este manual.

GPS
GPS (Global Positioning System) es un sistema que utiliza satélites de navegación estadounidenses de alta precisión para ubicar una posición en cualquier lugar de la Tierra. Hay unos 30 satélites GPS situados en seis órbitas, a una altitud aproximada de 20.000 kilómetros. Esté en el punto del planeta en el que esté, habrá al menos tres satélites que podrán identificar su posición.

Posicionamiento
El receptor GPS recibe ondas de radio de los satélites GPS. El proceso de cálculo de una posición a partir de la información orbital de los satélites y de los datos temporales de transmisión de las ondas de radio es conocido como "posicionamiento". El posicionamiento exige que el receptor capte señales de tres o cuatro satélites GPS.

Primer uso del receptor GPS
El posicionamiento inicial puede llevar entre 5 y 15 minutos, mientras el receptor GPS es localizado. Si tarda más, asegúrese de estar en un lugar abierto desde el que la vista del cielo no esté obstaculizada por edificios o árboles altos. De igual modo, si vuelve a utilizar el receptor GPS al cabo de varias horas, la ubicación de los satélites GPS puede haber cambiado, por lo que el posicionamiento puede llevar, de nuevo, varios minutos.

Problemas de recepción de las señales GPS
En ubicaciones como las indicadas más adelante puede haber problemas para recibir las ondas de radio, así como diferencias entre la posición real y los resultados del posicionamiento. Si tiene problemas con el posicionamiento, intente moverse a un lugar abierto, sin obstrucciones. Los siguientes objetos o lugares pueden causar problemas de posicionamiento:

- Edificios.
- Túneles.
- El interior o al pie de un edificio.
- Entre edificios muy altos.
- En calles estrechas entre edificios.
- Metro/Subterráneos.
- Entre árboles densos.
- Bajo un puente.
- Cercanías de cables de alto voltaje u objetos magnéticos.
- Junto a teléfonos móviles que operen en el rango de 1,5 GHz, o junto a objetos que emitan ondas de radio de la misma frecuencia.
- Detrás de un cristal reflectante térmico.
- También es muy importante que los ajustes de hora, fecha y zona horaria del sistema PSP™ estén ajustados correctamente.

NOTA: en función de la ubicación de los satélites, el posicionamiento puede llevar mucho tiempo o ser totalmente imposible.

Errores
Errores del satélite GPS
Los errores de medición de los satélites GPS son de aproximadamente ±10 metros, pero en función del entorno pueden darse errores de varios cientos de metros. En algunos casos se puede establecer la posición con tan solo tres satélites, pero la precisión puede verse limitada.

Errores de recepción
Según la ubicación y la hora, pueden darse imprecisiones en la información de posicionamiento GPS. En tales casos, aunque el funcionamiento del equipo sea adecuado, puede no mostrarse en pantalla la posición correcta. No es un fallo de funcionamiento.

Operaciones básicas
El método de operación puede variar según el software utilizado. Encontrará información más detallada en las instrucciones suministradas con el software.

Consejos

- Se puede cambiar el ángulo del receptor (figura B).
- Para mejorar las condiciones de recepción de las ondas de radio de los satélites GPS, ajuste el ángulo del receptor orientándolo directamente hacia el cielo (figura C).

2 ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN ACERCA DE LA SEGURIDAD

Go!Explore™ es un sistema de navegación que le ayudará a llegar a un destino mediante un receptor GPS. Go!Explore™ no transmite su posición GPS, por lo que otros no podrán localizarlo.

Es importante que dirija la mirada a la pantalla del sistema PSP™ solo cuando sea seguro hacerlo. El conductor debe manejar Go!Explore™ antes de iniciar el viaje; el sistema PSP™ nunca debe ser manipulado por el conductor mientras el vehículo esté en movimiento. Planifique la ruta antes de salir y haga paradas si necesita cambiar algún parámetro durante el viaje.

Go!Explore™ dispone de un Modo seguridad: si lo activa, no podrá variar los ajustes mientras el vehículo se desplace a una velocidad de 10 km/h (6 mph) o superior. A menos que Go!Explore™ sea manejado por un pasajero, se recomienda el uso del Modo seguridad en todo momento.

Debe obedecer las señales y seguir las normas de tráfico. Si se desvía de la ruta recomendada por Go!Explore™, se calculará una nueva y las instrucciones variarán en consecuencia.

No coloque nunca el sistema PSP™ donde pueda obstruir la visión del conductor, en la zona de apertura de un airbag o donde pueda causar heridas en un accidente.

3 PRIMEROS PASOS

Go!Explore™ está optimizado para su uso en automóvil, pero también lo pueden emplear peatones y ciclistas. Go!Explore™ puede planificar rutas a lo largo del conjunto de mapas instalados. Si ya cuenta con los mapas relevantes en su sistema PSP™, no es necesario que los cambie para navegar entre segmentos de los mismos o entre países.

Cuando inicie Go!Explore™ por primera vez, tendrá que seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el idioma a emplear. Podrá volver a cambiarlo más adelante mediante el menú Ajustes.
2. Seleccione el idioma y la voz de los mensajes de guía de voz. Del mismo modo, podrá cambiarlo más adelante si fuera necesario mediante el menú Ajustes.
3. Seleccione si prefiere que Go!Explore™ guarde los ajustes automáticamente en el Memory Stick Duo™ insertado. Podrá cambiar esto más adelante seleccionando Mis datos desde el menú principal, y luego Datos guardados.

MENÚ PRINCIPAL
BUSCAR E IR
EXPLORAR MAPA
MIS DATOS
AJUSTES
PARA GUARDAR DATOS DE AJUSTES EN EL MEMORY STICK™, VAYA AL MENÚ [MIS DATOS] / [DATOS GUARDADOS].
SELECCIONAR

Tras ajustar estas opciones, aparecerá el menú principal y podrá empezar a utilizar Go!Explore™.
El modo más sencillo de utilizar Go!Explore™ es seleccionar Buscar e ir, escoger un destino y comenzar la navegación. Puede seleccionar su destino de las siguientes formas:

- Use la localización seleccionada en el mapa (el cursor). Véase el apartado 4.1.1 de este manual para obtener más información.
- Introduzca la dirección completa o parte de la misma, como el nombre de una calle sin número o los nombres de dos calles en intersección. Véase el apartado 4.1.2 de este manual.
- Encuentre una dirección con el código postal.
- Use una localización previamente guardada, ya sea un Favorito, un Lugar o un destino del Historial de destinos y etapas previos. Véanse los apartados 4.1.3 a 4.1.6 de este manual.
- Use coordenadas. Véase el apartado 4.1.7 de este manual.

3.1 USO DEL SISTEMA PSP™

Go!Explore™ no calcula posicionamientos GPS ni actualiza la ruta o las instrucciones de conducción mientras el sistema PSP™ esté apagado. Cuando el sistema PSP™ vuelva a encenderse, Go!Explore™ seguirá navegando tan pronto como el receptor GPS determine su posición.

NÚMERO	NOMBRE DEL COMPONENTE	USO EN GO!EXPLORE™
1	Botón L	Alejar la cámara en la pantalla del mapa.
2	Botón R	Acercar la cámara en la pantalla del mapa.
3	⬆⬇⬅➡	Recorrer los menús/inclinar y rotar el mapa en la pantalla del mapa.
4	Indicador de acceso Memory Stick Duo™	Se enciende cuando se guardan o se cargan datos.
5	Indicador de acceso WLAN	Sin función. Go!Explore™ no es compatible con características inalámbricas (WLAN).
6	Pad analógico	Desplaza el mapa en cuatro direcciones.
7	Sujeción de correa	
8	Altavoz izquierdo	
9	Botón HOME (menú principal)	Salir de Go!Explore™ tras confirmación.
10	Botón de volumen -	Bajar el volumen.
11	Botón de volumen +	Subir el volumen.
12	Pantalla LCD	
13	Botón de pantalla	Ajustar el brillo de la pantalla.
14	Botón de sonido	Ajustar el sonido.
15	Botón SELECT (selección)	Cambiar la información de estado mostrada en la pantalla.
16	Botón START (inicio)	Regresar a posicionamiento.
17	Botón ▣	Depende de la pantalla de Go!Explore™.

18	Botón △	Depende de la pantalla de Go!Explore™.
19	Botón ○	Cancelar la operación seleccionada o regresar a la pantalla previa de Go!Explore™.
20	Botón ⊗	Confirmar la selección realizada en la pantalla.
21	Indicador POWER (alimentación)	Se enciende, brilla o cambia de color para indicar el estado del sistema.
22	Indicador HOLD (bloqueo)	Se vuelve amarillo en el modo Bloqueo.
23	Altavoz derecho	

3.1.1 USO DEL TECLADO INTELIGENTE

En ocasiones, tendrá que introducir letras y números (por ejemplo, una dirección o un código postal) usando el teclado inteligente. Con el teclado activado, pulse ↑, ↓, ← o → para desplazar el resaltado amarillo a lo largo de los caracteres del teclado, y pulse el botón ⊗ para seleccionar un carácter.

Uso de teclados distintos (ABC, QWERTY, AZERTY)
Seleccione **Cambiar teclado**. Go!Explore™ recuerda su última selección de teclado y ofrece el mismo la próxima vez que necesite introducir datos.

Corregir una anotación del teclado
Pulse el botón ▣ o el botón L para borrar el último carácter introducido. Mantenga pulsado el botón ▣ para borrar toda una línea.

Introducir un espacio
Pulse el botón R o resalte el botón ESPACIO del teclado inteligente y pulse el botón ⊗.

Introducir mayúsculas o minúsculas
Go!Explore™ pondrá en mayúscula la primera letra de cada palabra, dejando las demás en minúscula.

Uso del teclado inteligente para encontrar un lugar
A medida que introduzca caracteres con el teclado, el número de resultados disminuirá. Cuando haya un máximo de cuatro lugares potenciales que se correspondan con el texto que ha tecleado, se mostrará la pantalla Seleccionar Lugar, desde donde podrá escoger el destino.
Cuando busque una dirección o un lugar, no siempre tendrá que terminar la anotación. Mientras introduce el texto puede visualizar los resultados en cualquier momento: pulse el botón △ para ver la pantalla Seleccionar Lugar, y luego pulse el botón L o ← y el botón R o → para recorrer las páginas de resultados.

3.2 USO DEL MAPA

La pantalla del mapa es la más utilizada y se puede acceder a ella desde el menú principal seleccionando **Explorar mapa**.

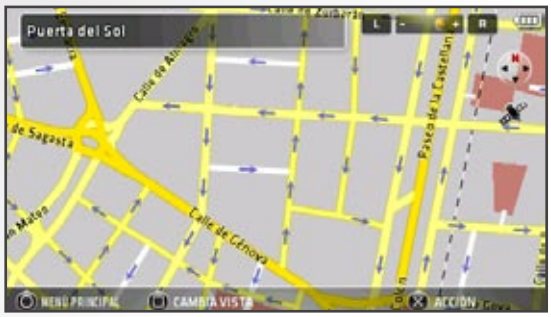

Para conocer más detalles acerca de la pantalla del mapa, consulte el apartado 5.3 de este manual.

3.2.1 COMPROBAR LOS DETALLES DE UN LUGAR DEL MAPA

Los detalles de su posición actual durante la navegación se muestran en la esquina superior izquierda del mapa. El nombre de la calle o lugar en el que se encuentre siempre será visible.

Puede comprobar los detalles de cualquier otro lugar seleccionándolo en el mapa:

1. Use el pad analógico para desplazar el mapa.
2. El cursor se moverá conforme al movimiento del pad analógico. La localidad, calle o dirección de la ubicación seleccionada (varía según el nivel del zoom) se muestra en la esquina superior izquierda del mapa.

Para comprobar la lista de **Lugares** cercanos:

1. Pulse el botón ⊗ para abrir el menú **Acción**.
2. Resalte **Más opciones** y pulse el botón ⊗.
3. Resalte **Lugares próximos** y pulse el botón ⊗.
4. Escoja una categoría para ver una lista de lugares que está buscando. Cada categoría puede dividirse en varios grupos (subcategorías) específicos. Por ejemplo, si selecciona Alojamiento, los lugares de la zona podrían estar clasificados como “Hoteles o Moteles” o “Camping”. Si lo que busca es un hotel, escoja “Hoteles o Moteles” para ver una lista de lugares cercanos. Escoja el hotel y su ubicación se mostrará en el mapa. Mientras busca lugares, pulse el botón ▣ para **Ver todo** y acceder a todos los lugares de los alrededores. Si selecciona **Ver todo** dentro de una categoría o subcategoría, accederá a una lista de lugares relevantes para dicha categoría o subcategoría.

Si conoce el nombre de un lugar, pulse el botón △ y use el teclado inteligente para buscarlo.

3.2.2 MANIPULAR EL MAPA

Marcadores de posición en el mapa:

Actual posición GPS

Última posición GPS

Lugar seleccionado (cursor)

Los siguientes controles le permiten manipular el mapa de acuerdo con sus necesidades.

ACCIÓN	CONTROLES	DETALLES
Mover el mapa	Pad analógico	Puede desplazar el mapa en cualquier dirección. Tras mover el mapa, pulse el botón START (inicio) para regresar a la posición GPS, o a la última posición GPS conocida si no hubiera ninguna posición GPS válida.
Acercar y alejar cámara	Botón R / Botón L	Varía el área de mapa que se muestra en pantalla. Go!Explore™ emplea mapas vectoriales de gran calidad que permiten su visualización en varios niveles de zoom con un contenido optimizado. Siempre muestra los nombres de las calles y otros textos con el mismo tamaño de fuente, y nunca del revés. Solo son visibles las calles y los objetos que necesite. La escala de los mapas tiene diferentes límites en los modos de visualización 2D y 3D.
Inclinar hacia arriba y hacia abajo	⬆ / ⬇	Cambia el ángulo vertical de visión del mapa en el modo 3D.
Rotar hacia la izquierda y hacia la derecha	⬅ / ➡	Cambia el ángulo horizontal de visión del mapa en el modo 3D. Cuando haya una posición GPS disponible, Go!Explore™ siempre rotará el mapa de forma que la parte superior esté orientada en la dirección del desplazamiento (orientación de ruta). Puede salir de la orientación de ruta pulsando ⬅ o ➡. Si ha rotado el mapa, pulse el botón START (inicio) para reactivar la rotación automática del mapa.
Modos de vista	Botón ◉ **(CAMBIA VISTA)**	Cambia entre dos perspectivas de mapa: la clásica vista cenital (2D) y la vista en perspectiva (3D).
Volver a navegación normal	Botón START (inicio)	Vuelve a colocar el mapa sobre la posición GPS actual (o la última posición GPS conocida). Si se ha rotado el mapa en modo 3D, también se reactiva la rotación automática del mapa.

3.2.3 INFORMACIÓN DE ESTADO

En la esquina superior izquierda de la pantalla del mapa, una sección de previsualización proporciona información acerca de la distancia que queda hasta la siguiente maniobra que habrá que realizar en la ruta, como, por ejemplo, un giro o una rotonda. También se muestran en una ventana más pequeña las "Siguientes maniobras" junto a la próxima, para tener una referencia anticipada de lo que hay por delante. Si no quiere recibir información de las siguientes maniobras, acceda al menú Configuración mapa y desactive "**Mostrar siguientes maniobras**".

Si se pierde la señal GPS, en la esquina inferior derecha de la pantalla parpadeará el mensaje "**Esperando posición GPS**". También aparecerán mensajes si se desconecta el receptor GPS o si se desvía demasiado de la actual posición GPS mientras explora el mapa.

La siguiente información puede verse en los tres campos de datos de la pantalla del mapa para una ruta activa:

TIPO	DETALLES
Tiempo restante	El tiempo restante estimado para llegar al destino.
Distancia restante	Distancia restante para llegar al destino.
Velocidad actual	La velocidad actual.

También hay iconos de estado a la derecha:

ICONO	ESTADO	DETALLES
	Brújula	Muestra la dirección del mapa, tanto cuando rota automáticamente (3D) como cuando siempre está orientado hacia el norte (2D).
	Icono de satélite	El color del icono de satélite muestra la intensidad de la posición GPS. Negro: ningún receptor GPS conectado/en funcionamiento. Rojo: ninguna posición GPS detectada. Amarillo: posición GPS detectada, pero señal débil. Verde: posición GPS detectada, señal fuerte.
	Estado de la batería	Este icono muestra el estado de la batería interna.
	Nivel de zoom actual	Pulse el botón L o el botón R para modificar el nivel de zoom.

3.2.4 USO DEL CURSOR (EL LUGAR SELECCIONADO EN EL MAPA)

Sitúe el cursor en el lugar deseado sobre el mapa mediante una de las siguientes opciones:

- Use el menú Buscar e ir para seleccionar un lugar. Regresará al mapa con el punto seleccionado (el cursor) situado en el centro. El menú Acción estará desplegado con las opciones disponibles.
- Use el pad analógico para situar el cursor en el lugar deseado y pulse el botón ⊗ para abrir el menú **Acción**.

3.2.5 OPCIONES DEL MENÚ ACCIÓN

¡Ir! En la ruta activa, lleva al destino/punto sobre el mapa indicado por el cursor.

Explorar Abre la pantalla del mapa con el cursor en el centro.

Guardar como favorito Guarda el lugar resaltado actualmente por el cursor como un Destino favorito. Seleccione la posición deseada en la lista de Favoritos, introduzca el nombre del Favorito con el teclado inteligente y pulse el botón ⊗ para guardar el Favorito en la posición seleccionada.

Más opciones Abre una página de opciones secundarias del menú **Acción**:

- **Lugares próximos** Comprueba la lista de lugares que estén próximos al cursor.
- **Establecer como inicio** El cursor se convierte en punto de inicio de la ruta. Esto significa que la ruta no comenzará en la posición GPS actual.
- **Guardar este lugar** Guarda el cursor como Lugar. Identifique el Lugar con el teclado inteligente y pulse el botón ⊗ para guardarlo como Favorito.
- **Añadir marcador** Señala el mapa con un marcador donde está el cursor. Un marcador no tiene nombre ni otros detalles, salvo un color que lo distingue de los demás.
- **Introducir etapa** En la ruta activa, el lugar actualmente marcado por el cursor se usará como etapa (destino intermedio) previa al destino final.

3.3 CONCEPTOS DE GO!EXPLORE™

3.3.1 ZOOM AUTOMÁTICO

El Zoom automático es mucho más de lo que indica su nombre:

- Cuando se aproxime a un giro, Go!Explore™ ampliará el zoom y elevará el ángulo de visión para ayudarle a reconocer su maniobra en el siguiente cruce. Si el siguiente giro está lejos, alejará el zoom y disminuirá el ángulo de visión para que vea mejor la carretera que tiene delante.
- Si conduce sin una ruta activa, el Zoom automático se ampliará si su velocidad es reducida y se alejará cuando ésta aumente.

Activar el Zoom automático
El Zoom automático puede activarse y desactivarse mediante la opción **Ajustes de cámara**, que se encuentra en el apartado **Ajustes visuales** del menú **Ajustes**.

Ajuste fino del Zoom automático
En la misma página de **Ajustes de cámara** puede ajustar el valor de **Seguimiento automático**, que permite a Go!Explore™ reactivar el Zoom automático pocos segundos después de que el mapa haya sido desplazado, inclinado, ampliado, reducido o rotado. El Zoom automático deja de funcionar cuando se mueve, inclina o rota el mapa.

3.3.2 MARCADORES DE POSICIÓN

3.3.2.1 POSICIÓN GPS ACTUAL Y FIJACIÓN EN CARRETERA

Cuando hay una posición GPS disponible, Go!Explore™ marca su posición actual en el mapa con este icono:

El icono de posición GPS se alinea con la carretera más cercana para suprimir los errores de posición GPS. La dirección del icono sigue una de las direcciones de la ruta.

Una posición GPS gris indica su última posición GPS conocida. Esto significa que se ha perdido la señal GPS.

Mientras se desplaza, el icono de la posición GPS puede cambiar ocasionalmente de azul a gris. En tales situaciones, la señal del GPS se ha perdido temporalmente, pero Go!Explore™ simulará su desplazamiento durante unos segundos. Esto puede ocurrir cuando atraviesa un túnel. La señal GPS puede perderse, pero Go!Explore™ empleará la velocidad de desplazamiento para simular su viaje durante un breve periodo. Al salir del túnel, Go!Explore™ tratará de recuperar la señal GPS.

3.3.2.2 VOLVER A LA NAVEGACIÓN NORMAL

Cuando haya disponible una posición GPS y haya movido usted el mapa (el icono de la posición GPS se mueve o no es visible), o lo haya rotado en el modo 3D, pulse el botón START (inicio) para que el mapa regrese a la posición GPS y reactive la orientación de ruta (rotación automática del mapa).

NOTA: aunque mueva el mapa mientras se desplaza, Go!Explore™ seguirá navegando si existe una ruta activa; seguirá dando instrucciones de voz y seguirá mostrando los iconos de previsualización de los giros conforme a su posición GPS actual.

3.3.2.3 LUGAR SELECCIONADO (CURSOR)

Si selecciona un lugar desde el menú Buscar e ir, o si usa el pad analógico sobre la pantalla del mapa, el cursor aparecerá en el punto deseado del mapa. El cursor es visible en todos los niveles de zoom, incluso en áreas densas del mapa.

Cuando ubique el cursor, pulse el botón ⊗ para abrir el menú Acción. Use este menú para establecer el lugar como:
- El punto de inicio de una ruta.
- Una etapa de la ruta.
- El destino de una ruta.

También puede buscar **Lugares** alrededor del cursor, o guardar un lugar del cursor como:
- **Favorito**.
- **Lugar**.
- **Marcador**.

3.3.3 PATRONES DE COLOR DIURNO Y NOCTURNO

Go!Explore™ emplea diferentes patrones de color durante el día y la noche. Los colores diurnos son similares a los empleados en los mapas impresos. Los patrones nocturnos emplean tonos oscuros para los objetos grandes, de modo que se mantenga bajo el brillo medio de la pantalla.

Go!Explore™ puede cambiar automáticamente entre los patrones diurno y nocturno en función de la hora y la posición GPS pocos minutos antes del amanecer, cuando el cielo clarea, así como pocos minutos antes del ocaso, antes de que oscurezca.

3.3.4 CÁLCULO Y RECÁLCULO DE LAS RUTAS

Go!Explore™ calcula la ruta en función de sus preferencias:

- Método de cálculo de la ruta:
  - Rápida
  - Corta
  - Económica
- Tipos de vehículo:
  - Coche
  - Taxi
  - En bicicleta
  - A pie
- Tipos de carretera:
  - Vías no asfaltadas
  - Permiso necesario
  - Autopistas
  - Vía peaje
  - Cambios de sentido
  - Ferries

Go!Explore™ recalcula automáticamente la ruta si se desvía del itinerario propuesto.

3.3.5 ITINERARIO

El **Itinerario** es una lista de los acontecimientos en ruta o, dicho en otras palabras, las instrucciones de conducción.

Active el **Itinerario** pulsando el botón △ en la pantalla del mapa para acceder al menú **Ruta**; resalte **Itinerario** y luego pulse el botón ⊗. El Itinerario sustituye al menú Ruta a la derecha de la pantalla. Seleccione un elemento en el Itinerario y pulse el botón ⊗ para verlo.

3.3.6 REGISTROS DE RUTAS

Un Registro de ruta es un registro (máximo tres horas) de cómo ha ido cambiando su posición GPS a lo largo del viaje, independientemente de la ruta calculada por Go!Explore™. Puede grabar, cambiar el nombre, reproducir y mostrar en el mapa los Registros de ruta. Tenga en cuenta que, a pesar de que la grabación es automática, debe guardar el registro de rutas al final de un viaje si quiere conservarlo. De lo contrario, quedará sobreescrito en el próximo viaje.

3.3.7 SIMULACIÓN DE RUTA

Una simulación le lleva a lo largo de la ruta, siguiendo las instrucciones de conducción.

Puede iniciar una simulación de ruta como se indica a continuación:
1. En la pantalla del mapa, pulse el botón △ para escoger **Ruta**. Aparecerá el menú Ruta.
2. Resalte **Resumen de la ruta** y pulse el botón ⊗ para abrir la pantalla Resumen de la ruta.
3. Pulse el botón △ para ver una **Simulación** de la ruta.

Durante la simulación, cuenta con las siguientes opciones:
- Pulse el botón △ para poner la simulación en pausa. Pulse el botón △ de nuevo para reanudar la demostración.
- Pulse el botón ○ para abandonar la simulación y regresar a la pantalla Resumen de la ruta.

3.3.8 LUGARES

Un Lugar es una ubicación que puede resultar útil o interesante. Go!Explore™ incluye miles de Lugares, y usted puede añadir los suyos a la lista.
Los Lugares están agrupados en distintos niveles de categorías y subcategorías. El icono de Lugar indica su categoría como Punto de interés (POI) -por sus siglas del inglés “Point Of Interest”.

Guardar un Lugar
Para guardar un Lugar, desplace el cursor hasta la ubicación deseada y pulse el botón ⊗. Escoja **Más opciones** y luego **Guardar este lugar**.

Gestionar Lugares
Puede cambiar el nombre de un Lugar guardado, así como agregarle un número de teléfono e información adicional seleccionando **Mis datos**, **Lugares** y luego **Mi carpeta**.

NOTA: los iconos de **Lugares** no se muestran por defecto. Para mostrar los iconos de **Lugares** en los mapas, seleccione **Mis datos** y luego **Lugares** para luego resaltar una categoría o subcategoría. Pulse el botón ■ para acceder a la opción **Visibilidad**, y pulse el botón ⊗ para activar/desactivar la visualización.

3.3.9 ADVERTENCIA SOBRE EL LÍMITE DE VELOCIDAD

A veces los mapas contienen información acerca de los límites de velocidad en los diferentes segmentos de carretera.

AVISO IMPORTANTE: es posible que esta información no esté disponible para su región o que no sea del todo correcta para todas las carreteras del mapa. No la emplee como alternativa del velocímetro de su vehículo.

Puede configurar Go!Explore™ para que le avise si rebasa el límite de velocidad. Seleccione **Ajustes**, seguido de **Advertencias** y **Advertencias límite de velocidad**.
Cuando **Advertencias límite de velocidad** se halle activado, podrá establecer la **Velocidad tolerada**. Se trata del umbral de advertencia (0% inicia una advertencia correspondiente al actual límite de velocidad de la carretera).

Si rebasa el límite de velocidad, ocurrirá lo siguiente:
- Advertencia visible: aparece un símbolo con el límite de velocidad a un lado del mapa.
- Advertencia sonora: se activa un mensaje de voz correspondiente al perfil de voz seleccionado.

4 NAVEGAR CON GO!EXPLORE™

Con Go!Explore™ puede preparar su ruta de diversas maneras:
- Si necesita una ruta sencilla (una que solo tenga un destino, sin etapas intermedias), puede seleccionar el destino y empezar a navegar de inmediato.
- Puede planear una ruta de múltiples etapas.
- También puede planear una ruta independientemente de su posición GPS actual, o incluso sin recepción GPS.

4.1 SELECCIONAR EL DESTINO DE UNA RUTA

Go!Explore™ ofrece varias formas de escoger su destino y sus etapas (destinos intermedios):
- Use el lugar seleccionado en el mapa (el cursor).
- Introduzca la dirección completa o parte de la misma, como el nombre de una calle sin número o los nombres de dos calles en intersección.
- Introduzca una dirección con un código postal. De este modo no tendrá necesidad de seleccionar el nombre de la localidad y la búsqueda de nombres de calles puede ser más rápida.
- Use una localización previamente guardada, como un Favorito, un Lugar o un destino del Historial de destinos y etapas previos.
- Use coordenadas.

CONSEJO: si va a utilizar una ruta más adelante, guárdela antes de iniciar la navegación: pulse el botón △ y escoja **Editar ruta**, seguido de **Guardar ruta**.

4.1.1 SELECCIONAR UN DESTINO CON EL CURSOR

1. Localice su destino en el mapa moviéndolo y escalándolo como sea necesario.
2. Desplace el cursor sobre el lugar que desee seleccionar como su destino.
3. Pulse el botón ⊗ para acceder al menú **Acción**. Seleccione **¡Ir!** y pulse el botón ⊗. La ruta se calculará automáticamente y podrá comenzar el viaje.

4.1.2 INTRODUCIR UNA DIRECCIÓN O PARTE DE LA MISMA

Si conoce al menos parte de la dirección, esta es la forma más rápida de seleccionar un destino.
En la misma pantalla podrá encontrar la dirección introduciendo:

- El texto exacto, incluido el número del inmueble.
- El centro de una localidad.
- Una intersección.
- El punto medio de una calle.
- Cualquiera de las opciones anteriores, iniciando la búsqueda con el código postal.

NOTA: si un punto de una ciudad es reconocido como el centro, se mostrará un icono con forma de punto rojo cerca del nombre de la ciudad en la pantalla Seleccionar Lugar. Si una localidad no cuenta con un centro reconocible, no se mostrará ningún punto rojo.

4.1.2.1 Introducir una dirección

1. Seleccione **Buscar e ir**, seguido de **Introducir dirección**.
2. Go!Explore™ propone de forma predeterminada el país en el que se encuentra. Si es necesario, seleccione **Cambiar país** y escoja otro de la lista de países disponibles.
3. Use el teclado inteligente para introducir el nombre de la localidad. El número de resultados disminuirá a medida que introduzca caracteres. Pulse el botón △ para visualizar los resultados. Cuando haya un máximo de cuatro resultados coincidentes, se mostrarán automáticamente. Como alternativa, seleccione **Historial** para acceder a una lista de los lugares previamente buscados.
4. Escoja la localidad correcta entre la lista de resultados.
5. Siga el mismo proceso para introducir el nombre de una calle, o vaya directamente a **Centro ciudad** (si está disponible).
6. Introduzca el número del inmueble o vaya a **Centro de calle** y seleccione **Buscar** para localizar la dirección en el mapa. Seleccione **Intersección** para introducir el nombre de una segunda calle y desplazar el punto al cruce de ambas.
7. Aparecerá el menú Acción. Seleccione **¡Ir!** y pulse el botón ⊗. La ruta se calculará automáticamente y podrá comenzar a navegar.

4.1.2.2 Introducir una dirección si se reinicia la numeración de inmueble

En algunas calles largas la numeración de los inmuebles puede reiniciarse en algún punto, lo que significa que el mismo número puede aparecer dos veces o más en la misma calle. Si se da el caso, tras introducir el número del inmueble tendrá que seleccionar la dirección adecuada.

Tras la búsqueda, se mostrará una lista de las direcciones coincidentes, entre las cuales tendrá que escoger una antes de navegar.

4.1.2.3 Seleccionar una intersección como destino

Si solo existen unas pocas calles con intersección, pulse el botón △ y seleccione la intersección deseada directamente de la lista. Para calles más largas, empiece a introducir el nombre de la calle en intersección con el teclado. A medida que escriba, irá apareciendo una lista de calles en intersección.

4.1.2.4 Seleccionar un centro de ciudad como destino

El centro no es necesariamente el centro geométrico de la localidad, sino un punto que los creadores del mapa han escogido arbitrariamente. Suele ser un lugar considerado como la intersección más importante.

NOTA: si un punto de una ciudad es reconocido como el centro, se mostrará un icono con forma de punto rojo cerca del nombre de la ciudad en la pantalla Seleccionar Lugar. Si una localidad no cuenta con un centro reconocible, no se mostrará ningún punto rojo.

4.1.2.5 Encontrar una dirección con un código postal

Puede encontrar lugares fácilmente si conoce el código postal donde sea aplicable. Cambie el mapa del país si fuera necesario e introduzca el código postal para seleccionar el lugar.

4.1.2.6 Consejos para introducir direcciones rápidamente

Go!Explore™ emplea un "teclado inteligente" para facilitar el proceso de introducción de texto. Cuando introduzca el nombre de una localidad o calle, Go!Explore™ solo mostrará los caracteres que aparezcan en los posibles resultados de la búsqueda. Los demás se difuminarán en gris.

Cuando introduzca el nombre de una localidad o calle, pulse el botón △ al cabo de un par de letras; Go!Explore™ mostrará una lista de elementos que contengan el conjunto de caracteres.

Para agilizar la búsqueda de una intersección:

- Si es posible, busque primero la calle con el nombre menos común. Serán necesarias menos letras.
- Si el nombre de una de las calles es más corto, búsquela primero. Así podrá encontrar la segunda más rápidamente.

Puede buscar la calle tanto por tipo como por nombre. Si aparece la misma palabra en varios nombres, por ejemplo en el nombre de las calles, carreteras o avenidas, puede obtener el resultado más rápidamente si introduce la primera letra del tipo de calle. Por ejemplo, introduzca "Pi A" para obtener "Pine Avenue" y descartar las calles "Pine" y las carreteras "Pickwick".

También puede buscar en los códigos postales. Esto resulta útil cuando el nombre de una calle es común y se emplea en varios distritos de la misma ciudad.

4.1.3 SELECCIONAR UN DESTINO DESDE FAVORITOS

Puede seleccionar como destino un lugar que haya guardado como Favorito.

1. Seleccione **Buscar e ir**, seguido de **Favoritos**.
2. Escoja el Favorito que quiera establecer como su destino.
3. Seleccione **¡Ir!** y pulse el botón ⊗. La ruta se calculará automáticamente y podrá comenzar a navegar.

4.1.4 SELECCIONAR UN DESTINO DESDE LUGARES

Puede seleccionar su destino desde los Lugares incluidos en Go!Explore™ o desde los que usted haya creado.

1. Seleccione **Buscar e ir**, seguido de **Lugares**.
2. Seleccione la zona en la que debería buscarse el punto de interés:

- **Alrededor del cursor**: busca alrededor del lugar del mapa previamente seleccionado.
- **Cerca de posición actual**: busca en la posición GPS actual.
- **En la ruta actual**: no busca alrededor de un punto determinado, sino conforme al tamaño del desvío requerido para llegar al lugar. Puede resultar útil si más tarde busca un sitio que requiera un desvío mínimo (por ejemplo, gasolineras o restaurantes).

3. Puede afinar la búsqueda de los siguientes modos:

- Seleccione una categoría de Lugar (por ej. Alojamiento) y luego, si es necesario, seleccione la subcategoría del Lugar (por ej. Hotel o Motel).
- Para encontrar el Lugar por su nombre, pulse el botón △ para seleccionar **Buscar**.
- Para mostrar una lista de todos los Lugares de una categoría determinada, pulse el botón ■ para **Ver todo**.

4. Se mostrará la lista de Lugares coincidentes. Seleccione el Lugar deseado de la lista.
   Se mostrará el mapa con los detalles del Lugar seleccionado.

- Pulse el botón ○ para volver a la lista y seleccionar otro Lugar, o pulse el botón ⊗ para seleccionar **Acción** y confirmar la selección del Lugar mostrado.

5. Aparecerá el menú **Acción**. Seleccione **¡Ir!** y pulse el botón ⊗. La ruta se calculará automáticamente y podrá comenzar a navegar.

4.1.5 SELECCIONAR UN DESTINO CON UNA CONSULTA GUARDADA

Las consultas pueden guardarse mientras busca un Lugar.

- En cualquiera de las listas de categorías o subcategorías de Lugares mostradas, pulse el botón ■ para **Ver todo** y luego pulse el botón △ para **Guardar consulta**.
- Seleccione uno de los lugares de la lista.
- Introduzca el nombre de la consulta y pulse el botón △ para **Guardar**.

Use una consulta para encontrar Lugares:

1. Seleccione **Buscar e ir**, seguido de **Búsquedas guardadas**.
2. Seleccione una de las consultas guardadas y se mostrará la lista de los Lugares coincidentes.
3. Seleccione el Lugar deseado de la lista.
4. Se mostrará el mapa con los detalles del Lugar seleccionado.

- Pulse el botón ○ para volver a la lista y seleccionar otro Lugar, o pulse el botón ⊗ para seleccionar **Acción** y confirmar la selección del Lugar mostrado.

5. Aparecerá el menú **Acción**. Seleccione **¡Ir!** y pulse el botón ⊗ para empezar a navegar.

4.1.6 SELECCIONAR UN DESTINO DESDE EL HISTORIAL

Los destinos que haya establecido previamente se guardan en **Historial**.

1. Seleccione **Buscar e ir**, seguido de **Historial**.
2. Si es necesario, pase las páginas del **Historial** y seleccione el lugar deseado de la lista.
3. Aparecerá el menú **Acción**. Seleccione **¡Ir!** y pulse el botón ⊗. La ruta se calculará automáticamente y podrá comenzar a navegar.

4.1.7 SELECCIONAR UN DESTINO MEDIANTE COORDENADAS

1. Seleccione **Buscar e ir**, seguido de **Coordenadas**.
2. Seleccione **Camb. formato** para cambiar el formato de las coordenadas mostradas (opcional).
3. Introduzca la latitud con el formato WGS84: use N/S para cambiar de hemisferio. Pulse el botón △.
4. Introduzca la longitud con el formato WGS84: use E/O para cambiar de hemisferio. Pulse el botón △.
5. Aparecerá el menú **Acción**. Seleccione **¡Ir!** y pulse el botón ⊗ para empezar a navegar.

4.1.8 SELECCIONAR CASA COMO DESTINO

El destino más frecuente, por ejemplo, su lugar de residencia, puede guardarse como **Casa**.

Si aún no ha establecido una dirección **Casa**, Go!Explore™ le solicitará que defina una si escoge **Casa** desde el menú **Buscar e ir**. Aparecerá el teclado inteligente:

- Introduzca la dirección de Casa del mismo modo que lo haría buscando una, o seleccione **Historial** para seleccionar un lugar usado recientemente.

Cuando haya establecido una dirección de Casa, podrá usarla rápidamente como destino de ruta seleccionando **Buscar e ir**, y luego **Casa**.

4.2 CREAR UNA ETAPA

Aquí se explica cómo expandir una ruta activa empleando una etapa (un destino intermedio) y manteniendo el destino existente:

1. Seleccione un lugar adicional siguiendo el procedimiento habitual. Este lugar se convertirá en una etapa de la ruta.
2. Se mostrará el mapa centrado en el lugar seleccionado.
3. Seleccione **Más opciones** desde el menú **Acción**, y luego **Introducir etapa** para añadir el punto como destino intermedio, previo al destino final de la ruta.
4. Puede añadir más etapas a la ruta repitiendo los pasos descritos tantas veces como sea necesario.
5. Cada vez que se añade una etapa, la ruta se recalcula automáticamente para que pueda seguir navegando sin interrupciones.

4.3 EDITAR LA RUTA

Puede acceder a la pantalla de edición de ruta desde la pantalla del mapa:

1. Pulse el botón △ para ver una **Ruta**.
2. Seleccione **Editar ruta**.
3. Seleccione **Editar puntos de camino**.

La lista de etapas se muestra con el punto de inicio en la parte superior y el último al final. Si existen varias etapas, es posible que tenga que recorrer varias páginas. Resalte una de las etapas de la lista para acceder a las siguientes opciones:

BOTÓN	ACCIÓN
Botón ⊗ **Seleccionar**	Selecciona una etapa para desplazarla en la lista hacia arriba o hacia abajo. Cuando la etapa esté en el lugar deseado del itinerario, pulse el botón ⊗ de nuevo para **Liberar**.
Botón △ **Optimizar**	Optimizar una ruta. El punto de partida y el destino permanecen en sus posiciones, pero las etapas se reordenan para acortar la ruta al máximo.
Botón ▣ **Borrar**	Se borra la etapa resaltada en la ruta.

Tan pronto como abandone esta pantalla, la ruta se recalculará automáticamente y podrá empezar a navegar de inmediato.

4.4 VISUALIZAR TODA LA RUTA (AJUSTAR A PANTALLA)

Visualice el perfil completo de la ruta en una pantalla. Con la pantalla del mapa abierta:

1. Pulse el botón △ para seleccionar **Ruta** o el botón ⊗ para seleccionar **Acción**.
2. Seleccione **Ajustar a pantalla**.

4.5 CAMBIAR ENTRE LAS VISTAS 2D y 3D

El mapa puede verse con la clásica vista cenital (modo 2D) orientada hacia el norte (la parte superior del mapa siempre orientada hacia el norte), o con una vista en perspectiva (modo 3D) con orientación de ruta (el mapa rota automáticamente para que la parte superior se oriente siempre en la dirección de su desplazamiento). Para cambiar entre las dos vistas del mapa, pulse el botón △ y seleccione **Cambiar vista**.

4.6 VISUALIZAR LA SIMULACIÓN DE LA RUTA

Puede simular la ruta activa en pantalla, reproduciendo lo que vería durante la navegación. Para iniciar la simulación de la ruta, abra la pantalla del mapa:

1. Pulse el botón △ y seleccione **Ruta**.
2. Escoja **Resumen de la ruta**.
3. Pulse el botón △ para acceder a **Simulación**.
4. Pulse el botón △ para poner la simulación en pausa y pulse el botón ○ para interrumpirla.

4.7 ACTIVAR EL MODO SEGURIDAD

El Modo seguridad desactiva los botones del sistema PSP™ mientras viaja a velocidades superiores a 10 km/h (6 mph), para que mantenga su atención en la carretera. Mientras conduzca no podrá establecer un nuevo destino, ni cambiar los ajustes.

Para activar el Modo seguridad, seleccione **Ajustes**, seguido de **Advertencias** y **Modo seguridad**.

4.8 PONER LA RUTA ACTIVA EN PAUSA

No es necesario poner en pausa la ruta activa al detenerse. Tan pronto como reanude la marcha, Go!Explore™ seguirá proporcionando instrucciones desde su posición.

4.9 BORRAR LA RUTA ACTIVA

Para borrar una ruta activa, abra la pantalla del mapa:

1. Pulse el botón △ para ver una **Ruta**.
2. Seleccione **Editar ruta**.
3. Seleccione **Borrar ruta**.

4.10 GUARDAR UNA RUTA

Puede guardar una ruta activa para su uso posterior. Con la pantalla del mapa abierta:

1. Pulse el botón △ y seleccione **Ruta**.
2. Seleccione **Editar ruta**.
3. Seleccione **Guardar ruta**.
4. Nombre la ruta.
5. Pulse el botón △ para **Guardar**.
6. Go!Explore™ le preguntará si desea guardar los ajustes en el Memory Stick Duo™.
Seleccione **Sí** para guardar la ruta.

4.11 EDITAR LA RUTA GUARDADA

Puede cargar una ruta previamente guardada y usarla para navegar. Con la pantalla del mapa abierta:
1. Pulse el botón ○ para volver al menú principal.
2. Seleccione **Mis datos**.
3. Seleccione **Rutas guardadas**.
4. Resalte la ruta deseada en la lista y pulse el botón ✕.
5. La ruta se muestra en el mapa en modo 2D para que pueda verla entera antes de iniciar la navegación.

4.12 USAR EL REGISTRO DE RUTAS

Go!Explore™ puede registrar y grabar su posición GPS mientras se mueve. No necesita seleccionar un destino y crear una ruta, sino que puede registrar su trayecto mientras conduce.

Grabar el trayecto recorrido (crear un registro de rutas)
1. Pulse el botón ○ en la pantalla del mapa para volver al menú principal y seleccione **Mis datos**, seguido de **Registro de rutas**.
2. Pulse el botón △ para seleccionar **Grabar trayecto** e iniciar el registro.
3. Vuelva al mapa y empiece a conducir, o siga haciéndolo.
4. Vuelva a **Registro de rutas** y escoja **Detener grabación** cuando lo desee. Go!Explore™ etiqueta el Registro de rutas con un indicador temporal.

Simular un trayecto en el mapa

1. Pulse el botón ◉ para volver al menú principal y seleccione **Mis datos**, seguido de **Registro de rutas**.
2. Resalte el trayecto deseado y pulse el botón ⊗.
3. Seleccione **Reproducir**.
4. Se mostrará la pantalla del mapa y dará comienzo la simulación del trayecto.
5. Puede detener la reproducción en cualquier momento pulsando el botón ◉.

Cambiar el color de un trayecto

1. Pulse el botón ◉ para volver al menú principal y seleccione **Mis datos**, seguido de **Registro de rutas**.
2. Resalte el trayecto deseado y pulse el botón ⊗.
3. Resalte **Color del trayecto** y pulse el botón ⊗ reiteradamente para escoger el color con el que quiere que se muestre el trayecto en el mapa.

5 REFERENCIA

Las siguientes páginas contienen descripciones de las diferentes pantallas incluidas en Go!Explore™.

5.1 EL MENÚ PRINCIPAL

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Buscar e ir	Selecciona y localiza un destino (por ejemplo una dirección o un tipo de lugar), o busca más información almacenada para un Punto de interés particular.
Explorar mapa	Abre la pantalla del mapa para navegar o para cambiar de mapa.
Mis datos	Para gestionar sus datos, como localizaciones guardadas (Lugares y Favoritos), consultas guardadas, rutas guardadas y registros de ruta guardados.
Ajustes	Ajusta diversos parámetros, como el idioma, la disposición del mapa durante la navegación o las advertencias.

5.2 MENÚ BUSCAR E IR

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Int. direcc.	Si conoce al menos parte de una dirección, esta es la forma más rápida de localizarla.
Casa	Seleccione rápidamente este lugar especial previamente guardado como su destino (probablemente su residencia).
Lugares	Seleccione un destino entre los miles de Lugares incluidos en Go!Explore™ o entre los que usted haya creado.
Historial	Los destinos que ya haya introducido en Go!Explore™ están disponibles en la lista del Historial.
Coordenadas	Seleccione un destino introduciendo sus coordenadas.
Favoritos	Seleccione un destino entre una lista de lugares previamente guardados en Favoritos.

5.3 LA PANTALLA DEL MAPA

Seleccione **Explorar mapa** desde el menú principal para abrir la pantalla del mapa y navegar.

Durante la navegación, la pantalla muestra información acerca de la ruta y los datos del viaje:

Pulse el botón ⊗ para acceder al menú **Acción**:

Elementos de la pantalla del mapa

ICONO	NOMBRE	DETALLES
	Previsualización de giro	Tipo y distancia hasta el siguiente acontecimiento de la ruta.
	Datos de la ruta	Datos útiles acerca de la ruta actual.
	Estado de la batería	Capacidad actual de la batería.
	Calidad de la posición GPS	La precisión de la actual posición dada por el GPS se muestra en colores.
Campo de datos de la esquina superior izquierda del mapa	Calle actual	Nombre de la calle o carretera por la que está conduciendo.
Campo de datos de la parte superior del mapa	Siguiente calle	Nombre de la calle o carretera que viene a continuación en la ruta.
	Posición actual GPS	La posición y dirección de la flecha se alinea con la ruta más cercana para suprimir los errores de la posición GPS.
	Última posición GPS conocida	La última posición conocida.
	Cursor (localización seleccionada en el mapa)	Este cursor aparece cuando la localización seleccionada no es la posición GPS actual.
	Brújula	Muestra la dirección del mapa.
Línea verde	Ruta activa	La línea de la ruta recomendada.
	Nivel del zoom	Nivel actual del zoom.
Botón ◉ **Menú principal**	Menú principal	Abre el menú principal.
Botón ▣ **Cambiar vista**	Modos de vista del mapa	Cambia entre los modos de vista del mapa 2D y 3D.
Botón △ **Ruta**	Menú **Ruta**	Abre el menú Ruta.
Botón ⊗ **Acción**	Menú **Acción**	Abre el menú Acción.

5.3.1 ACONTECIMIENTOS DE RUTA SIGUIENTES

Una parte de la pantalla del mapa sirve para mostrar la siguiente maniobra (el siguiente acontecimiento de ruta que figure en el itinerario). Muestra tanto el tipo de acontecimiento (un giro, una rotonda, una salida de autopista, etc.) como su distancia desde la posición actual GPS.

Estos son algunos ejemplos de iconos de previsualización de giro:

Próximo giro a la derecha.

Entrada en rotonda. El número de la salida se muestra en el círculo.

5.3.2 OBJETOS DEL MAPA

5.3.2.1 Calles y carreteras

Go!Explore™ muestra calles y carreteras del mismo modo que los mapas tradicionales. Su anchura y sus colores se corresponden con su importancia. Puede distinguirse fácilmente una autopista de un callejón.

5.3.2.2 Tipos de objeto 3D

Para activar o desactivar la visualización 3D del mapa, seleccione **Ajustes** desde el menú principal, seguido de **Visual** y **Ajustes 3D**.

Go!Explore™ es compatible con los siguientes objetos 3D:

TIPO	DETALLES
Puntos de interés en 3D	Se trata de representaciones en 3D de objetos conocidos y prominentes. Los puntos de interés en 3D solo están disponibles para algunas ciudades y países.
Modelo de elevación	Las colinas y las montañas se muestran en el fondo del mapa en vista 3D, y se ilustran con colores en el mapa 2D.
Carreteras elevadas	Las intersecciones complejas y las carreteras aisladas verticalmente (como viaductos o túneles subterráneos) se muestran en 3D.
Edificios 3D	Datos de edificios en 3D que representan el tamaño de cada edificio y su posición en el mapa. Los datos relativos a edificios se limitan a los centros urbanos de las ciudades más importantes.
Terreno 3D	Los datos del terreno en 3D muestran cambios en el mismo, incluidas elevaciones o depresiones del terreno.

5.3.2.3 Elementos de una ruta activa

ELEMENTO	DETALLES
Posición actual GPS	Muestra su posición actual en el mapa. En el modo a pie se trata de la posición GPS exacta. Si se selecciona un vehículo para el cálculo de la ruta, la flecha se colocará cerca de la carretera más próxima.
Cursor (localización seleccionada en el mapa)	La localización seleccionada en el menú Buscar, o un punto del mapa seleccionado del mismo.

Punto de inicio	Es el primer punto de la ruta. Normalmente, si hay disponible una posición GPS, es el punto de inicio de la ruta. Si no existe una posición GPS válida, Go!Explore™ emplea la última posición GPS conocida como punto de inicio. Si usa una ruta guardada, Go!Explore™ le preguntará si desea utilizar su posición GPS o el primer punto de la ruta guardada como punto de inicio. También puede modificar el punto de inicio mediante el menú **Acción**. Si lo hace, tendrá que desactivar el 'recálculo' fuera de ruta para mantener el punto seleccionado como punto de inicio. Si desactiva el 'recálculo' fuera de ruta automático, la selección del icono en el campo del Previsualización de giro no solo inicia un 'recálculo' de ruta desde la actual posición GPS, sino que también reactiva el 'recálculo' fuera de ruta.
Etapa	Una etapa es un destino intermedio. Puede situar tantas etapas como desee.
Destino (punto final)	El último punto de la ruta, el destino final.
Color de la ruta	La ruta destaca en el mapa por el color, tanto en modo diurno como nocturno. El tramo activo de la ruta siempre se muestra con un tono más intenso que los inactivos (los que están por llegar).
Tramo activo de una ruta	La sección de la ruta por la que conduce. Si no ha añadido ninguna etapa (solo hay un destino), toda la ruta se considera un tramo activo. Si ha añadido etapas, el tramo activo es la parte de la ruta que hay entre su posición actual y el siguiente punto de la ruta (la próxima etapa, o el destino si no quedan más etapas).
Tramos inactivos de una ruta	Se trata de las futuras secciones de la ruta. Se vuelven activas cuando se alcanza la etapa donde cada una da comienzo.
Calles y carreteras excluidas de la navegación	Puede decidir si quiere emplear o evitar cierto tipo de carreteras. Sin embargo, cuando Go!Explore™ no pueda evitarlas, la ruta las incluirá y las mostrará de un color diferente al resto de la ruta.

5.3.3 MENÚ ACCIÓN

Cuando seleccione una ubicación mediante el menú Buscar e ir, aparecerá a lo largo de la pantalla el menú **Acción**. Como alternativa, cuando mueva el mapa, coloque el cursor en un punto concreto y pulse el botón ⊗ para abrir el menú **Acción**.

Consulte el apartado 3.2.5 para conocer en detalle las opciones del menú **Acción**.

5.3.4 MENÚ RUTA

OPCIÓN	DETALLES
Ajustar a pantalla	La pantalla del mapa muestra toda la ruta en modo 2D.
Resumen de la ruta	Abre una pantalla con datos de ruta y de viaje útiles:

	Línea de ruta: la ruta se representa con una línea horizontal. Llegada: tiempo estimado de llegada al destino. Distancia ruta: distancia que queda en la ruta. Tiempo restante: tiempo estimado que aún queda de viaje. Preferencias: el método (rápido, corto o económico) empleado en la planificación de la ruta. Iconos de advertencia: advertencias e información útil acerca de algunas partes de la ruta. Simulación: demostración de la ruta a velocidad normal.
Itinerario	Recorre las instrucciones de conducción seguidas durante la navegación. Seleccione uno de los elementos de la lista para verlo en el mapa.
Editar ruta	Seleccione una de las siguientes opciones: **Editar puntos del camino**: modifica la ruta eliminando puntos de camino o cambiando su orden. **Guardar ruta**: guarda la ruta activa para su uso posterior. **Eliminar ruta**: elimina la ruta activa con todos sus puntos de camino (punto de inicio, etapas y destino). Si más tarde decide que necesita la misma ruta, tendrá que reconstruirla desde cero. **Invertir ruta**: invierte la ruta. El punto de inicio y el destino intercambian posiciones, y las etapas se ordenan a la inversa.
Buscar ruta alternativa	Seleccione una distancia que indique a Go!Explore™ qué parte de la ruta se bordea desde la posición actual.
Ajustes de ruta	Calibre los ajustes para modificar el tipo de transporte, los tipos de carretera empleados para el cálculo de la ruta o la preferencia de ruta.

5.4 MENÚ MIS DATOS

Gestione los datos almacenados en Go!Explore™. Seleccione **Mis datos** desde el menú principal.

OPCIÓN	DETALLES
Favoritos	Renombre o borre Favoritos.
Lugares	Cree, actualice o elimine Lugares. Cree, actualice o elimine categorías de Lugares, o modifique sus ajustes de visibilidad.
Rutas guardadas	Cambie el nombre o elimine rutas guardadas.
Consultas guardadas	Cree, cambie el nombre o elimine Consultas guardadas.
Registro de rutas	Grabe, simule, renombre o elimine registros de rutas, o asígneles colores.
Datos guardados	Gestione los datos previamente guardados en el Memory Stick Duo™.

5.4.1 GESTIONAR FAVORITOS

Para gestionar sus Favoritos, seleccione **Mis datos**, seguido de **Favoritos**.

OPCIÓN	DETALLES
Botón ⊗ **Seleccionar**	Abre la pantalla del mapa con el Favorito seleccionado en el centro.

Botón △ **Cambiar nombre**	Abre el Favorito seleccionado para editarlo.
Botón ■ **Eliminar**	Elimina el elemento seleccionado de la lista de Favoritos.

5.4.2 GESTIONAR LUGARES

Seleccione las siguientes opciones para gestionar los datos relativos a los Lugares de Go!Explore™, así como a los que usted mismo haya añadido. Seleccione **Mis datos**, y luego **Lugares**.

OPCIÓN	DETALLES
Botón ⊗ **Seleccionar**	Cuando se resalta una categoría de Lugares: Abre una lista de subcategorías relacionadas con esta categoría de Lugar. Cuando se resalta un Lugar: Abre el Lugar seleccionado para editarlo. En esta lista solo están disponibles los Lugares que usted haya creado.
Botón ■ **Visibilidad**	Escoja si quiere mostrar Lugares en la categoría de Lugares resaltada que se muestra en el mapa.

Cuando abra un Lugar para editarlo:

OPCIÓN	DETALLES
Editar el nombre del Lugar	Cambia el nombre del lugar.
Editar información adicional	Introduce información adicional para el lugar.
Editar número de teléfono	Introduce un número de teléfono para el Lugar.
Eliminar	Elimina el Lugar seleccionado.

5.4.3 GESTIONAR RUTAS GUARDADAS

Gestione rutas previamente guardadas seleccionando **Mis datos** y luego **Rutas guardadas**.

OPCIÓN	DETALLES
Botón ⊗ **Seleccionar**	Muestra la ruta seleccionada en la pantalla del mapa.
Botón ■ **Eliminar**	Elimina una ruta seleccionada.
Botón △ **Eliminar todo**	Vacía la lista de rutas guardadas.

5.4.4 GESTIONAR CONSULTAS GUARDADAS

Gestione la lista de criterios de búsqueda previamente guardados para encontrar más fácilmente los tipos de Lugar más frecuentes. Seleccione **Mis datos**, y luego **Consultas guardadas**.

OPCIÓN	DETALLES
Botón ⊗ **Seleccionar**	Muestra una lista de los Lugares más cercanos que se corresponde con la consulta guardada.
Botón ■ **Eliminar**	Elimina el elemento seleccionado de la lista.
Botón △ **Cambiar nombre**	Cambia el nombre de una consulta guardada.

5.4.5 GESTIONAR REGISTROS DE RUTAS

Puede grabar Registros de rutas y luego reproducirlos, mostrarlos en el mapa y ver sus detalles. Seleccione **Mis datos**, y luego **Registro de rutas**.

OPCIÓN	DETALLES
Botón △ **Grabar trayecto**	Comienza a grabar el trayecto mientras conduce.
Botón △ **Detener grabación**	Detiene la grabación del Registro de rutas en curso.
Botón ⊗ **Seleccionar**	Muestra los detalles del Registro de rutas seleccionado.

Cuando se muestran los detalles del Registro de rutas:

OPCIÓN	DETALLES
Botón ⊗ **Seleccionar**	**Color del trayecto**: encuentra el color deseado para el Registro de rutas. Cuando se muestra una línea horizontal, el Registro de rutas no se ve en el mapa. **Cambiar nombre**: abre el teclado inteligente para que pueda cambiar el nombre del Registro de rutas. **Reproducir**: inicia una reproducción simulada del Registro de rutas seleccionado en el mapa.
Botón ■ **Eliminar**	Elimina el Registro de rutas seleccionado.

5.4.6 GESTIONAR DATOS GUARDADOS

Gestione los datos y los ajustes guardados y cómo se guardan. Seleccione **Mis datos**, y luego **Datos guardados**.

OPCIÓN	DETALLES
Guardar ajustes de forma automática	Cuando active esta característica, Go!Explore™ guardará sus ajustes frecuentemente en el Memory Stick Duo™.
Borrar datos guardados	Seleccione y borre datos previamente guardados.
Guardar ajustes	Guarde sus datos.
Gestionar datos del Memory Stick™	Go!Explore™ se reinicia en modo Copiar. Consulte la siguiente sección de este manual.

Modo Copiar

Estas son las opciones disponibles en el modo Copiar:

OPCIÓN	DETALLES
Botón ⊗ **Seleccionar**	Cuando se resalta un dato sin estado: Marca el dato para su instalación. Cuando se resalta un dato con el estado **Instalado** : Marca el dato para su eliminación.
Botón △ **Iniciar**	Ejecuta el procedimiento escogido.
Botón □ **Borrar datos guardados**	Borra todos los datos guardados.

5.5 MENÚ AJUSTES

OPCIÓN	DETALLES
Visual	Calibre el aspecto y el contenido de la pantalla del mapa.
Audio	Ajuste los efectos de sonido de Go!Explore™.
Regional	Escoja su idioma, unidades de medida, hora y fecha, y sus formatos, así como su perfil de guía de voz preferido.
Ruta	Determine cómo se calcularán las rutas.
Advertencias	Active el Modo seguridad y otros elementos de advertencia útiles.
GPS	Compruebe la intensidad de la señal de recepción GPS.

5.5.1 AJUSTES VISUALES

OPCIÓN	DETALLES
Configuración mapa	Estos ajustes modifican el aspecto del mapa: **Colores mapa**: Go!Explore™ es capaz de mostrar el mapa y los menús con diferentes colores durante el día y la noche. Seleccione el cambio automático o manual de los perfiles de colores diurno y nocturno. **Indicar calles de sentido único**: las calles de sentido único pueden marcarse en el mapa con pequeñas flechas. **Mostrar siguientes maniobras**: durante la navegación se muestra en el mapa el siguiente acontecimiento de la ruta. Active esta opción para ver también cuál será el segundo acontecimiento pendiente de la ruta. **Mostrar información sobre carriles**: algunos mapas contienen información sobre carriles para ayudarle a colocar su vehículo en la próxima intersección.
Temas	Escoja una imagen de fondo para el menú.
Ajustes 3D	Use los ajustes 3D para determinar cuáles de los objetos 3D presentes se muestran en el mapa, así como su nivel de detalle visual. Las opciones son las siguientes: **Puntos de interés en 3D**: se trata de representaciones en 3D de objetos conocidos y prominentes. Los puntos de interés en 3D solo están disponibles para algunas ciudades y países. **Carreteras elevadas**: las intersecciones complejas y las carreteras aisladas verticalmente (tales como viaductos o túneles subterráneos) se muestran en 3D. **Visibilidad de edificios**: datos de los edificios urbanos en 3D que representan su tamaño y su posición en el mapa. Los datos relativos a edificios se limitan a los centros urbanos de las ciudades más importantes. **Zonas elevadas**: los datos del terreno en 3D muestran cambios en el mismo, incluidas elevaciones o depresiones del terreno.
Ajustes de cámara	Estos ajustes modifican la vista del mapa: **Zoom automático**: activa o desactiva la inclinación y el escalado automáticos del mapa. **M. vista general**: esta característica cambia la vista del mapa a Vista general cuando el siguiente acontecimiento de la ruta se encuentra a cierta distancia. La Vista general es una vista en 2D con el zoom alejado, que permite ver las zonas circundantes. **Seguimiento automático**: si ha movido o rotado el mapa durante la navegación, esta característica lo devuelve a su posición actual GPS y reactiva la rotación automática del mapa al cabo de un periodo concreto de inactividad.

5.5.2 CONFIGURACIÓN DE SONIDO

OPCIÓN	DETALLES
Volumen voz	El control deslizante ajusta el volumen de los avisos de voz. Pulse el botón ⊗ para activar o desactivar la guía de voz.
Volumen teclas	El sonido de las teclas es una confirmación sonora de los botones que pulsa. Ajuste el volumen con el control deslizante. Pulse el botón ⊗ para activar o desactivar el sonido de las teclas.

5.5.3 AJUSTES REGIONALES

OPCIÓN	DETALLES
Idioma del programa	Seleccione el idioma empleado entre una lista de idiomas disponibles. Tras la confirmación, la aplicación se reiniciará si cambia este ajuste.
Guía de voz	Seleccione un nuevo perfil de guía de voz entre la lista de idiomas y voces disponibles. Pulse el botón △ para escuchar una muestra del aviso de voz. Pulse el botón ⊗ cuando haya seleccionado el idioma hablado.
Unidades distancia	Ajuste las unidades de distancia que se emplearán. Go!Explore™ puede no ser compatible con todas las unidades de distancia reflejadas en algunos idiomas de la guía de voz.
Formato de fecha y hora	Establezca el formato de fecha y hora. Hay disponibles varios formatos internacionales.

5.5.4 OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DE RUTA

OPCIÓN	DETALLES
Preferencias de ruta	Escoja entre diversos tipos de ruta.
Tipo de transporte	Ajuste el tipo de vehículo que se empleará para navegar por la ruta. En función de este ajuste, algunos tipos de carretera quedarán excluidos de la ruta (por ej. las autopistas para los peatones), o puede que no se tengan en cuenta algunas de las restricciones (por ej. los vehículos de urgencia solo tienen unas pocas restricciones).
Tipos de carretera empleados para la planificación de la ruta	Establezca qué tipo de carreteras se incluyen en la ruta o se excluyen de ella, si es posible. Excluir un tipo de vía indica una preferencia, no una prohibición total. Si su destino solo es accesible mediante alguna de las carreteras excluidas, estas se incluirán en la ruta cuando sea estrictamente necesario. En este caso, se mostrará un icono de advertencia en la pantalla de Resumen de la ruta y la parte de la misma que no se corresponda con sus preferencias aparecerá con un color diferente en el mapa.

Tipos de transporte

- Coche
- Taxi
- En bicicleta
- A pie

Tipos de carretera

TIPO	DETALLES
Vías no asfaltadas	Por defecto, Go!Explore™ excluye las vías no asfaltadas.
Autopistas	Puede que tenga que evitar las autopistas cuando conduzca un automóvil lento, o cuando remolque otro vehículo.
Ferries	Por defecto, Go!Explore™ incluye ferries en las rutas planificadas. Sin embargo, un mapa no tiene por qué contener información acerca de la accesibilidad de los ferries. Además, deberá abonar cualquier posible tarifa del ferry.
Cambios de sentido	Los cambios de sentido se evitan por defecto.
Permiso necesario	Puede necesitar un permiso concreto para circular por ciertas vías o acceder a ciertas zonas. Go!Explore™ excluye por defecto estas carreteras del cálculo de la ruta.
Vía peaje	Go!Explore™ incluye por defecto en la ruta las vías de peaje (vías por cuyo uso hay que pagar) y las de pago (vías para cuyo uso hay que adquirir un pase). Si desactiva las vías de peaje, Go!Explore™ planificará la mejor ruta sin necesidad de pasar por ellas.

Preferencias de ruta

OPCIÓN	DETALLES
Rápida	Proporciona la ruta más rápida disponible si puede viajar en los límites de velocidad de todas las carreteras. Suele ser la mejor selección para coches normales y rápidos.
Corta	Proporciona una ruta con la menor distancia total posible entre puntos de la ruta. Es generalmente práctica para peatones, ciclistas y vehículos lentos.
Económica	Combina las ventajas de las preferencias de ruta rápida y corta: Go!Explore™ calcula como si buscara la ruta más rápida, pero toma en cuenta otras vías para ahorrar combustible.

5.5.5 AJUSTES DE ADVERTENCIA

OPCIÓN	DETALLES
Modo seguridad	El Modo seguridad desactiva los botones del sistema PSP™ mientras viaja a velocidades superiores a 10 km/h (6 mph), para que mantenga su atención en la carretera. Mientras conduzca no podrá establecer un nuevo destino, ni cambiar los ajustes.
Advertencias límite de velocidad	A veces los mapas contienen información acerca de los límites de velocidad de los diferentes segmentos de carretera. Go!Explore™ puede advertirle si excede el actual límite de velocidad. Es posible que esta información no esté disponible para su región o que no sea del todo correcta para todas las carreteras del mapa. No la emplee como alternativa del velocímetro de su vehículo. Use esta opción para activar o desactivar las **Advertencias límite de velocidad**.
Veloc. tolerada	Puede ajustar el límite a partir del cual la aplicación le advertirá de un exceso sobre una restricción de velocidad. No la emplee como alternativa del velocímetro de su vehículo.

5.5.6 ESTADO GPS

Esta pantalla le permite comprobar el estado de recepción del GPS y su calidad.

Bóveda celeste
La bóveda celeste muestra la parte visible del cielo, con usted en el centro. Los satélites se muestran en sus actuales posiciones. El GPS recibe los datos de los satélites verdes y amarillos. Las señales de los satélites amarillos simplemente se reciben, mientras que las de los verdes se emplean para calcular su posición actual.

Indicador de calidad de posición GPS verde
Go!Explore™ tiene una conexión con el receptor GPS, y la información de la posición GPS está disponible en 3D. Go!Explore™ puede calcular tanto la posición GPS horizontal como la vertical.

Indicador de calidad de posición GPS amarillo
Go!Explore™ tiene una conexión con el receptor GPS y la información de la posición GPS está disponible en 2D. Solo se calcula la posición horizontal. Go!Explore™ no puede calcular la posición vertical.

Indicador de calidad de posición GPS rojo
Go!Explore™ tiene una conexión con el receptor GPS, pero la información de posición GPS no está disponible.

Indicador de calidad de posición GPS negro
Go!Explore™ no tiene conexión con el receptor GPS.

6 GLOSARIO

Recepción GPS 2D/3D
El receptor GPS emplea señales de satélite para calcular su posición y necesita al menos cuatro para proporcionar una posición tridimensional, incluida la altitud. Dado que los satélites están en movimiento y los objetos pueden bloquear las señales, su dispositivo GPS puede no recibir las cuatro señales. Si hay disponibles tres satélites, el receptor puede calcular la posición GPS horizontal, pero con una menor precisión. En este caso, el GPS no proporciona datos de altitud; solo es posible la recepción 2D.

Ruta activa
Es la ruta por la que navega actualmente. En Go!Explore™ puede guardar y cargar rutas, pero solo puede haber una ruta activa a la vez, y siempre lo estará hasta que la borre, llegue a su destino o salga de Go!Explore™.

Centro ciudad
El centro de ciudad no es necesariamente el centro geométrico de la ciudad (o localidad), sino un punto que los creadores del mapa han escogido arbitrariamente. Suele ser un lugar considerado como la intersección más importante.

NOTA: si un punto de una ciudad es reconocido como el centro, se mostrará un icono con forma de punto rojo cerca del nombre de la ciudad en la pantalla Seleccionar Lugar. Si una localidad no cuenta con un centro reconocible, no se mostrará ningún punto rojo.

Precisión GPS
Muchos son los factores que afectan a la desviación entre su posición real y la que aporta el dispositivo GPS. Por ejemplo, el retraso de la señal en la ionosfera o los objetos reflectantes cerca del dispositivo GPS pueden afectar de diversas formas al grado de precisión con el que el dispositivo GPS calcula su posición.

Mapa
Go!Explore™ funciona con mapas digitales avanzados. El modo 2D muestra calles, y las elevaciones se muestran con colores. En el modo 3D puede ver las diferencias de altitud, como por ejemplo valles y montañas, carreteras elevadas y, en algunas ciudades, monumentos y edificios en 3D.

Puede utilizar los mapas digitales de forma interactiva. Puede ampliar y reducir el zoom (aumentar o disminuir la escala), inclinar hacia arriba y hacia abajo, y girar hacia la derecha y hacia la izquierda. En la navegación con GPS, los mapas digitales facilitan la planificación de la ruta.

Orientación hacia el norte
Este modo hace que el mapa rote, de modo que la parte superior siempre se oriente hacia el norte. Es la orientación del mapa en modo 2D y en el modo Vista general.

Modo Vista general
Puede indicar a Go!Explore™ que cambie automáticamente a modo Vista general si el próximo acontecimiento de la ruta se encuentra a cierta distancia. En el modo Vista general el mapa se muestra en 2D, pero reduce su escala hasta un nivel de zoom predefinido. Cuando se aproxime al siguiente acontecimiento de la ruta, la anterior vista en modo 2D o 3D volverá automáticamente.

Ruta
Una serie de destinos susceptibles de ser alcanzados consecutivamente. Una ruta sencilla contiene un punto de inicio y un solo destino. Las rutas con varios puntos contienen una o más etapas (destinos intermedios). El último punto de la ruta es el destino final, y la ruta se divide en varios tramos (desde un destino hasta el siguiente).

Orientación de ruta
En este modo, el mapa rota de forma que su parte superior siempre apunte hacia la dirección actual de desplazamiento del vehículo. Es la orientación predeterminada del mapa en modo de vista 3D.

7 AVISOS DE DERECHOS DE AUTOR

Data Source © 2007 Tele Atlas N.V. Basado en:
Topografische onderground Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007
© BEV, GZ 1368/2003.
© DAV.
© IGN France.
© Ordnance Survey of Northern Ireland.
© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration/© MMapsolutions.
© Roskartographia.
© Swisstopo.

2-D city maps © INCREMENT P CORP. 2007 Tele Atlas N.V. 2007. Se reservan todos los derechos.

Este artículo incluye datos de mapas bajo licencia del Servicio de Ordnance Survey con permiso del Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown Copyright y/o derechos de base de datos 2007. Se reservan todos los derechos. Número de licencia 100026920.

Go!Explore ©2008 Sony Computer Entertainment Europe. Editado por Sony Computer Entertainment Europe. Desarrollado por Nv n Go. Go!Explore es una marca registrada de Sony Computer Entertainment Europe. Todos los derechos reservados.

8 TÉRMINOS DE USO

EL ACCESO O USO DEL SOFTWARE GO!EXPLORE™ O CUALQUIER PARTE DEL MISMO ("el Software") ESTÁ SUJETO EXPRESAMENTE A LA ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS DE USO SEGÚN SE EXPRESAN A CONTINUACIÓN ("Términos de Uso").

Estos Términos de Uso son un contrato entre usted y Sony Computer Entertainment Europe Limited ("SCEE"). Estos Términos de Uso cubren el Software y cualquier mejora, actualización o nueva versión del Software suministrado o facilitado a través de cualquier servicio de SCEE, red online, página web, disco de PSP™ u otro formato en PSP™ y usado junto con el sistema PSP™ y el receptor de GoS™ de conformidad con las indicaciones contenidas en este manual.

1. Licencia
Sujeto a estos Términos de Uso, el Software es una licencia exclusiva para usted, únicamente para uso personal, no comercial. Usted no dispone de ningún derecho de propiedad en el Software. Todos los derechos de propiedad intelectual en el Software son propiedad de SCEE y de sus otorgantes de licencia, y todo el uso o acceso a dicho Software estará sujeto a estos Términos y Condiciones, todos los derechos de autor correspondientes y leyes de propiedad intelectual. Excepto en lo indicado expresamente en estos Términos de Uso, SCEE y sus otorgantes de licencia se reservan todos los derechos, intereses y remedios.

2. Restricciones
No se podrá arrendar, alquilar, sub licenciar, publicar, modificar, adaptar ni traducir ninguna parte del Software. En el sentido más amplio permitido por la ley, no se puede aplicar ingeniería inversa, descomponer o desmontar ninguna porción del Software.

3. Renuncia de Garantía y Límite de Responsabilidad
No se ofrece ninguna garantía sobre la calidad, aptitud o función del Software.
NI SCEE NI SUS OTORGANTES DE LICENCIAS SE HACEN RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA DE BENEFICIO O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA O DAÑO QUE USTED O CUALQUIER TERCERO PUEDAN SUFRIR, YA SEA DIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE EN LA FORMA QUE SUCEDA, COMO RESULTADO DEL ACCESO AL, O USO DEL, SOFTWARE. LOS LIMITES ANTERIORES SE APLICARAN EN EL AMBITO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE.

4. Rescisión
Si SCEE determina que usted ha violado estos Términos de Uso, SCEE tomar cualquier medida para proteger sus intereses, incluida la interrupción de cualquier servicio, como puede ser la provisión de mejoras, actualizaciones y servicios adicionales que se le puedan prestar o facilitar por el uso del Software.

SCEE puede actualizar estos Términos de Uso periódicamente. Los usuarios pueden tener acceso a la versión actual imprimible de estos términos en eu.playstation.com/terms.